


◎ ENDO ご愛用のしおり




直流電源装置用 延長コード(B-821X、B-822X)

●各部の名称

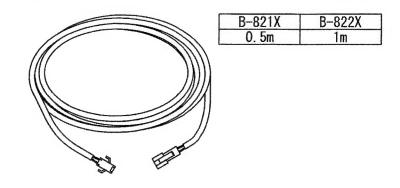

●接続方法

- ・電源ブレーカー又は、壁スイッチを切ってください。
- ・コネクタを最後まで確実に差し込んでください。

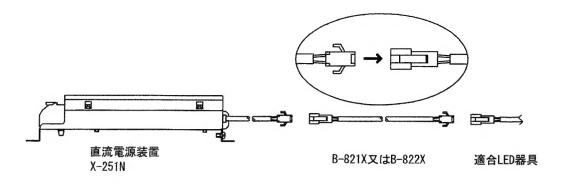

この度は、当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

■使用上の △ 注意

- ◎LED器具·接続台数·二次側配線延長は器具側の取扱説明書をご確認ください。
- ◎ランプ交換や保守点検の際は必ず電源を切って行ってください。
- ◎接続は確実に行ってください。 接続が不完全な場合、火災の原因となります。
- ◎コネクタ接続部へ外力が加わるような配線はしないでください。
- ◎切断・延長などの加工は行わないでください。

この説明書は工事終了後、お客様にお渡しください。